


MODEL 4188 LLT部品一覧図

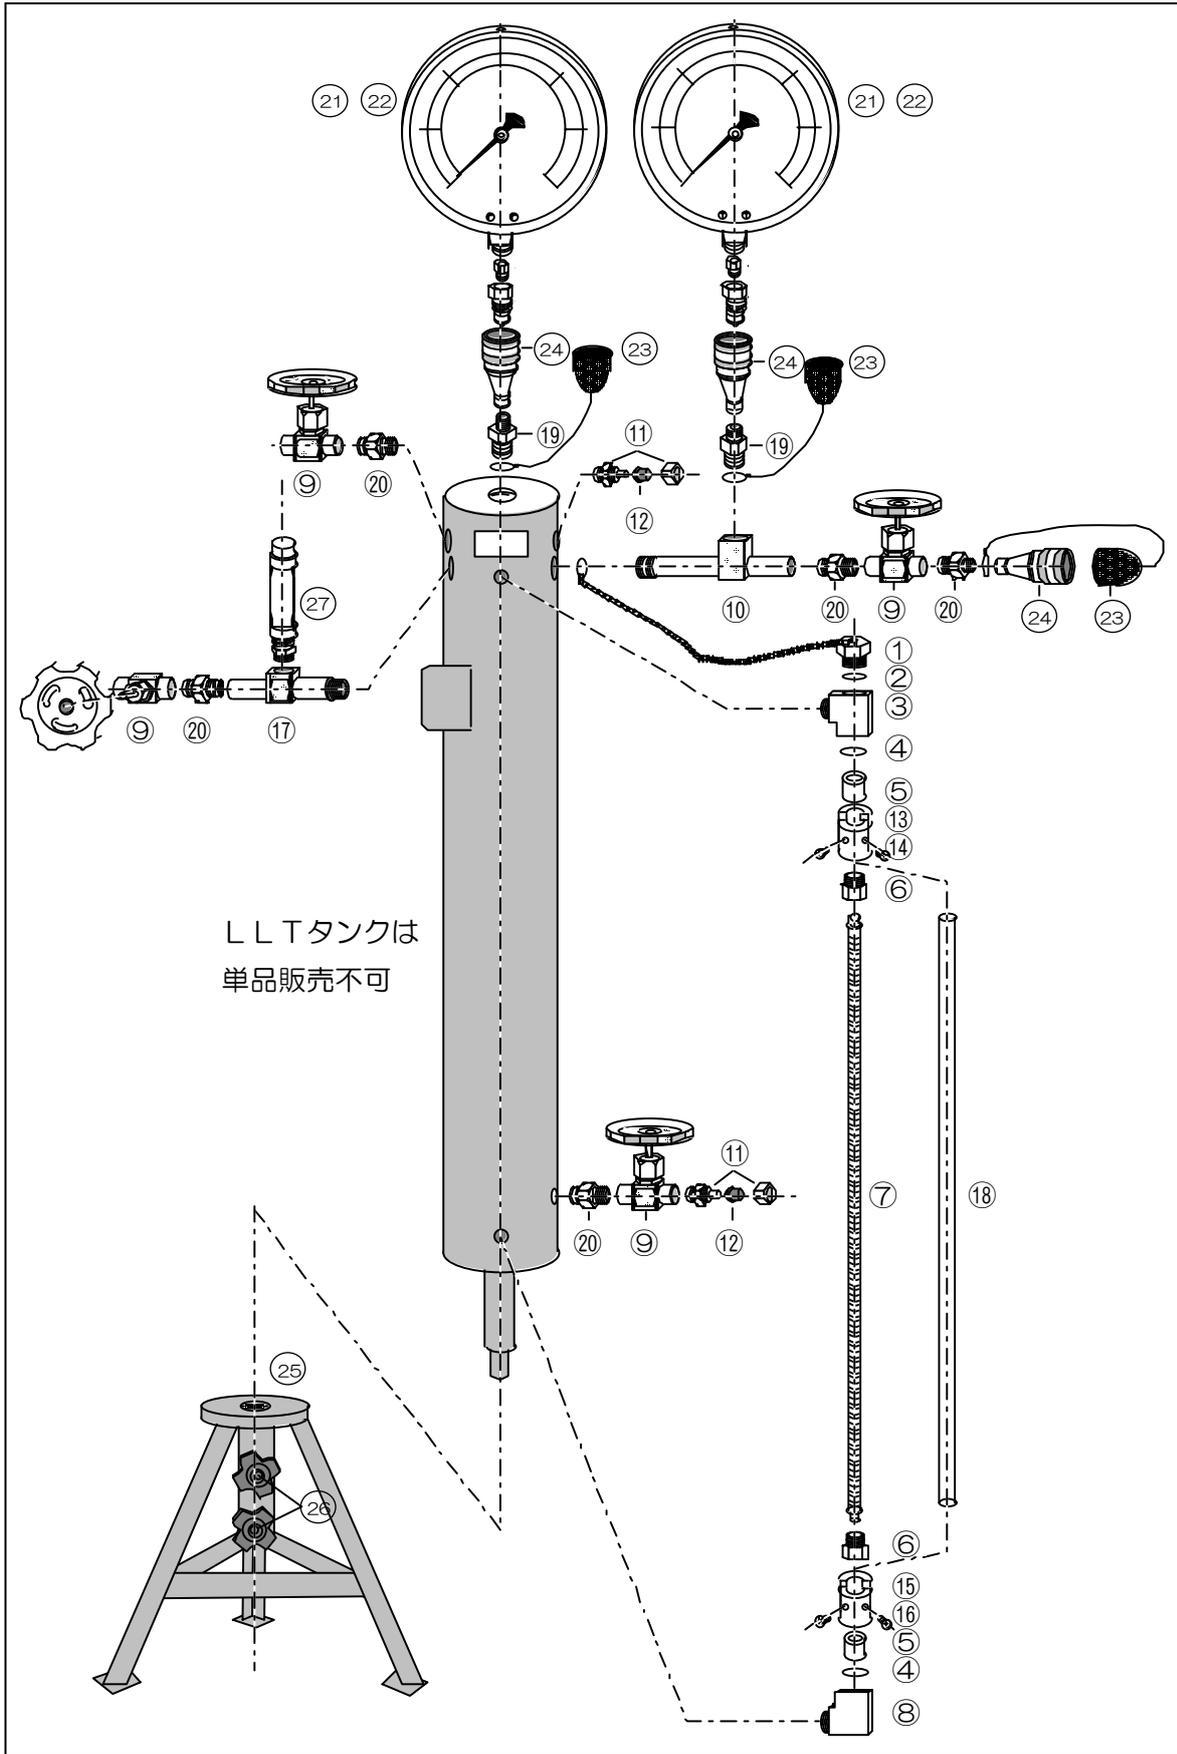

MODEL 4188 LLT部品一覧表

一覧図番号	部品番号	名称、規格	備考
1	04120-4015	タンク密閉ネジ	別途
2	19521-0160	Oーリング (P-16)	
3	04120-4009	スタンドパイプ上部ガイド	
4	19522-0090	Oーリング (AN-9)	
5	04120-4010	スタンドパイプカラー	
6	04120-4014	スタンドパイプ締付ネジ	
7	04120-4038	スタンドパイプ LLT用	
8	04120-4013	スタンドパイプ下部ガイド	
9	18663-1129	バルブ US-126PB 高圧ガス	
10	04120-4030	タンクアーム	
11	18656-6414	チューブ継手	
12	18662-3004	スリーブ S-06	
13	04120-4101	カバーブロックA1 (上)	
14	04120-4102	カバーブロックA2 (上)	別途
15	04120-4104	カバーブロックB2 (下)	
16	04120-4103	カバーブロックB1 (下)	別途
17	04188-4003	バルブ・ジョイント	
18	04120-4105	保護カバー	
19	18658-4020	異径ニップル	
20	18658-2020	ニップル	
21	04188-9312	圧力計1MP aLLT用	
22	04188-9313	圧力計3MP aLLT用	
23	18650-0001	防塵キャップ 2S	
24	18652-1404	クイックジョイント 2S	
25	04120-4032	タンクスタンド	
26	17050-3800	タンク固定ネジ	
27	18663-1220	安全弁	